

Diagonalfix Art. 10947

Allgemeines:


Die neue Aufmaßhilfe beim Verlegen von Diagonalböden.

Anwendung:

Das Aufmaß kann ohne Meterstab durchgeführt werden beim Türstock, Rundungen und komplizierten Ecken.



Sie müssen den Diagonalfix nur einmal anlegen, mit Rändelschrauben feststellen, dann auf die ausgelegten Fliesen auflegen, zuschneiden, fertig!

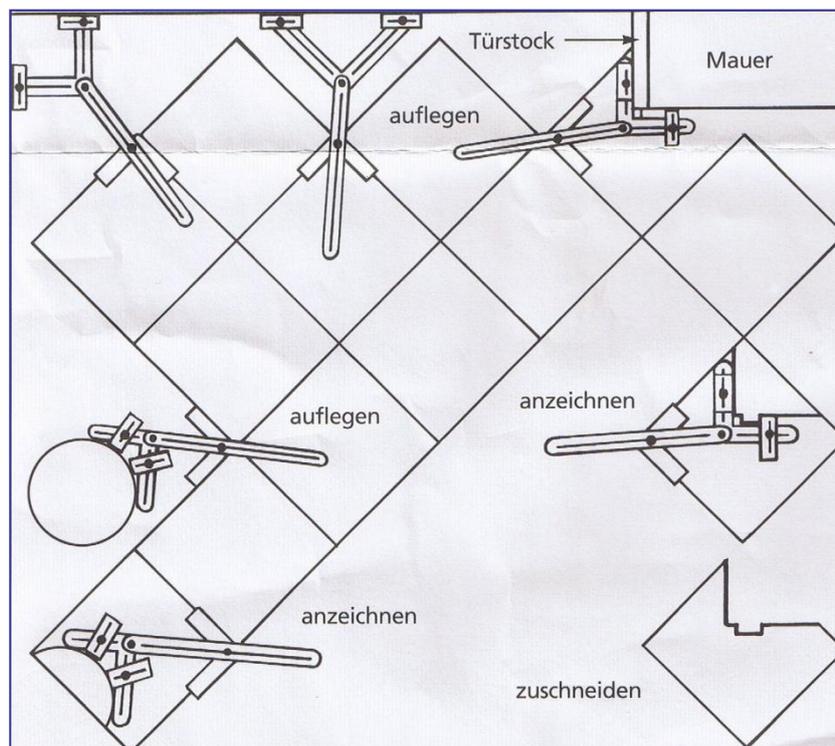

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com