



**KARL DAHM®**  
Werkzeuge für Fliesenleger, Ofensetzer,  
Ausbau und das Bauhandwerk

Karl Dahm & Partner GmbH  
Ludwigstrasse 5,  
83358 Seebruck


Tel-Nr. 08667-878 0

[www.karldahm.com](http://www.karldahm.com)

## Montageanleitung Transporträder Art-Nr. 11382



Die Räderhalterung unten am Auflagebrett bündig anlegen.  
Bohrlöcher anzeichnen.

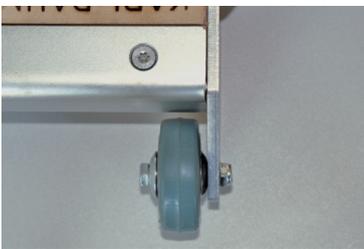

Der Abstand zwischen Transportrad und Winkel der Maschine muss  
3 - 4 mm betragen. Der Abstand sollte auf beiden Seiten gleich sein.



Bohrlöcher mit 3,5 mm Holzbohrer vorbohren.



Mit Bohrschrauber anschrauben.



Fertig!

**Technische Beratung für Rückfragen Tel.: 08667-878 110**

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm.  
Das Nachdrucken oder Kopieren, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung  
der Firma Karl Dahm nicht gestattet.

[www.karldahm.com](http://www.karldahm.com)