

Arbeitstisch Karl Dahm Art. 12980




Stabiler Arbeitstisch aus Aluminium mit robuster Auflageplatte. Einfach und schnell aufzubauen und wieder aufs Kleinste zerlegbar. Große Auflagefläche für Ihr Werkzeug. Optimale Arbeitshöhe. In 2 Minuten auf Transportgröße zusammengelegt.

Maße:

- Länge: 158 cm
- Breite: 98 cm
- Höhe: 77-79 cm
- Gewicht: ca. 20 kg

Lieferumfang:

1. 2x Längsstreben
2. 1x Mittelstrebe
3. 5x Querstreben
4. 2x Füße (Inbus links)
5. 2x Füße (Inbus rechts)
6. 2x Tischplatte
7. 8x Schrauben
8. 8x Nutensteine mit Feder
9. 1x Inbusschlüssel 6 mm

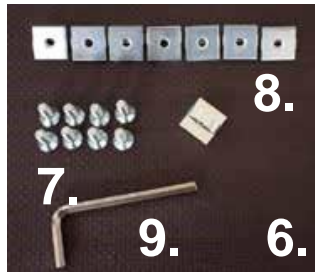

Aufbauanleitung:



1. 1x Fuß links (4) und 1x Fuß rechts (5) so hinlegen, dass die Inbusschrauben



1.1 Querstrebe (3) einschieben und so hinlegen, dass die Inbusschrauben 20cm von der Unterkante



1.2 Zweite Querstrebe (3) einschieben und oben bündig festschrauben



1.3 Vorgang wiederholen



2. Die zwei Längsstreben (1) hinlegen, dass die Inbusschrauben außen sind



2.1 Querstrebe (3) einschieben und mittig bei 75 cm festschrauben

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com



2.2 Umdrehen und auf jeder Seite oben 4 Nutensteine mit Feder (8) einlegen



3. Oberteil oben bündig an Seitenteil festschrauben



3.1 Auf der anderen Seite wiederholen



4. Mittelstrebe (2) seitlich einführen (Köpfe vorher ein wenig lösen)



4.1 Mittelstrebe (2) so drehen, dass die Inbusschrauben oben sind



4.2 Mittig festschrauben



5. Nutensteine 13 cm vom Rand bzw. Mitte positionieren



6. Tischplatten auflegen und die Schrauben mit dem Akkuschauber (4 mm Inbuseinsatz) verschrauben



7. Der Tisch ist jetzt einsatzbereit

Für den Transport:



1. 4x seitliche Inbusschrauben lösen



1.1 Tischoberteil abnehmen



1.2 Mittelstrebe rechts und links lösen,
90° drehen und herausnehmen



1.3 Seitenteile auf Oberteil aufschieben
und festschrauben



1.4 Mittelstrebe aufschieben und
festschrauben



1.5 Der Tisch ist jetzt im und
Transportzustand