


Fliesenlifter Art.-Nr. 11935 & 11937

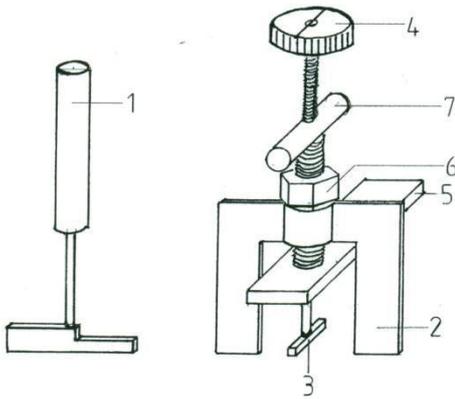

- 1 Kleberex
- 2 Füße
- 3 Hebesteg
- 4 Rändelmutter mit Markierung
- 5 Nivellierplatte
- 6 Konterstück
- 7 Verstelleinrichtung

1. Kleberex(1) in die Fuge einsetzen, um 90° drehen, leicht nach oben ziehen, und Klebermaterial auf ca. 5 cm unter der Fliese abziehen und damit beseitigen.
2. Hebesteg(3) in Flucht (Stellung A) zu den Füßen (2) stellen und in die Fuge einsetzen. Nun die Rändelmutter mit Markierung(4) um 90° drehen (Stellung B), so dass sich der Hebesteg(3) unter der anzuhebenden Platte befindet.
3. Die längere Seite der Nivellierplatte(5) durch das Drehen des Konterstückes(6) auf die korrekt verlegte Fliese aufsetzen.
4. Nivellierplatte(5) festhalten. Durch das Drehen der Verstelleinrichtung(7) Fliese auf das Niveau der korrekt verlegten Fliese setzen.
5. Nach Abbinden des Kleberbettes, lösen der Verstelleinrichtung(7). Hebesteg(3) absenken, Markierung der Rändelschraube(4) parallel zur Fuge stellen (Stellung A) und Fliesenlifter herausnehmen.

Stellung A



Stellung B



Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com